

○ 送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 它配件等之消耗材不在保固範圍內。
- 天線、唱針、磁頭、溫度管、鏡頭、充電電池、感應頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

服務保固範圍
留存聯購交貨保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。
登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 搬裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

※ 注意事項
● 本家電產品使用於營利商業用途時，其保固期限按保證書所載期限減半保回- 保證書內容購買日期未填寫或塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待

姓名	地址	電話	電子信箱	出生日期	男	女	電話	地址	電話



聲寶產品保證書

987010670

SK-CH82T 機號

電風扇

保證書印製於說明書最後頁，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



電風扇 使用說明書

SK-CH82T


User Manual

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	45W	4.0 kgs

外型尺寸
W 820 X D 195 X H 240 (mm)

各部名稱

- 1 機器本體
- 2 功能控制開關
- 3 負離子出風口
- 4 風葉
- 5 底座

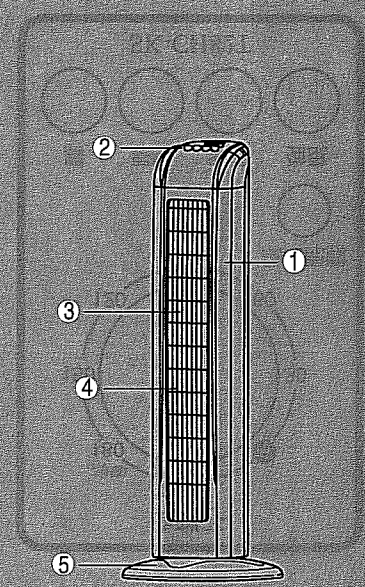

使用說明

運轉操作

1. 負離子開機/關機鍵

- 本機啟動運轉即產生負離子，關機時即不產生負離子。
- 負離子從出風口會有少許臭氧及放電音產生，但不是異常。

2. 風速鍵


- 弱風—涼風—強風三種風量，依需要的風速按下。
- 按下『關』鍵，風扇將停止運轉。
- 旋轉定時鍵至連續或所需設定之時間，風速按鍵始啟動。

3. 定時鍵

- 可預約關機→可設定範圍 1、2、3 小時。
- 所有設定時間一到，則自動關機。
- 旋轉至「連續」，則風扇持續運轉。
- 旋轉至「關」，則停止運轉。

4. 風向開關鍵

- 需要風扇搖頭送風時，把(風向開關)按下；如果只要定向送風時，把(風向開關)再按一次。

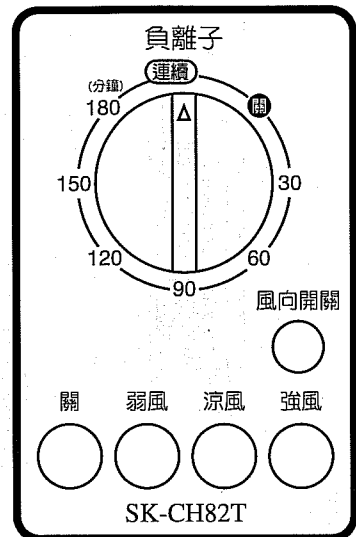


分解式組裝程序

- 從包裝箱中取出機體、前底座、後底座和兩支螺釘待用。
- 為了容易將底座組裝在本體上，請將本體送風口朝下，置放於箱台上注意勿讓本體滾落下。
- 將本體旋轉如(2)圖位置待用。
- 後腳盤兩支圓柱嵌入本體兩支圓柱壓平固定，如(3)圖。
- 將電源線從後腳盤凹槽中往上拉出固定在S槽中，如(4)圖。
- 拿前腳盤對準後腳盤兩支圓柱孔位壓緊，如(5)圖。
- 用兩支螺釘將底座與本體鎖緊即可，如(6)圖。

清理保養方法

- 清理前務必拔掉插頭，待冷卻後再進行清理。機體、電源線絕對不可沖洗。
- 機體外部用柔軟的布擰乾後擦拭污漬，不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
- 長時間不使用時，除去機體內外的污漬後，用布擦乾使之乾燥。

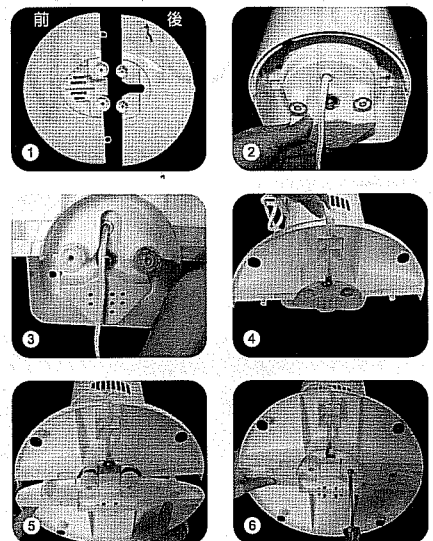

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭。
2. 若發現電源線表面有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 機器運轉中須有人員在場，不得將手指或異物伸入出風口內。移動風扇位置時，應關斷電源。
4. 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜或發出雜音或不擺頭。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電源插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
12. 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
13. 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
14. 送修前，請先連絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人员會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

